

KNOW SLACK-JACK™

Field Reset Instructions

Instrucciones de Re Ensamblamiento en el Campo



If SlackJack™ Device Needs to Be Reset in the Field.

Si el dispositivo SlackJack necesita re ensamblarse en el área de instalación.



Remove the Hex Nut.

Remueva la tuerca exagonal.




Remove the Swivel Washer.

Remueva la rondana.

KNOW SLACK-JACK™

Field Reset Instructions

Instrucciones de Re Ensamblamiento en el Campo

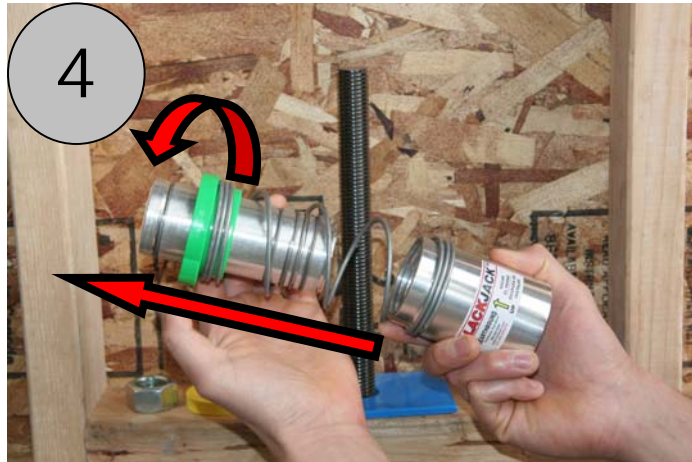

While Rotating the Inside Cylinder Push Cylinder Completely Through the Plastic Capture Ring.

Mientras este girando la parte interior del cilindro, empuje el cilindro completamente a través del anillo de plástico.



Inside Cylinder Must Be Completely Free From the Outer Cylinder.

El cilindro interior debe estar completamente libre del cilindro exterior.



Install Pull Clip at Bottom Groove of Inside Cylinder.

Ensure All 3 Points of the Pull Clip are Locked into the Groove.

Instale el perno o clip en la parte inferior de la parte interior. Asegure que los 3 puntos del perno o clip hacen contacto con la ranura.

KNOW SLACK-JACK™

Field Reset Instructions

Instrucciones de Re Ensamblamiento en el Campo



Insert Inside Cylinder as Shown.

Rotate Cylinder to Aid in Seating the Rings.

Inserte la parte de adentro del cilindro como se muestra. Gire el cilindro para ayudar a que se acomoden los anillos.



Seat Cylinder by Installing up to the Pull Clip as Shown.

Acomode el cilindro hacia arriba hasta el perno o clip.




Turn Device Upside Down and Compress Spring Until the Cylinder Locks into the Plastic Capture Ring.

Gire el dispositivo de arriba abajo y oprima hasta que el cilindro se asegure en el anillo de plástico.

KNOW SLACK-JACK™

Field Reset Instructions

Instrucciones de Re Ensamblamiento en el Campo

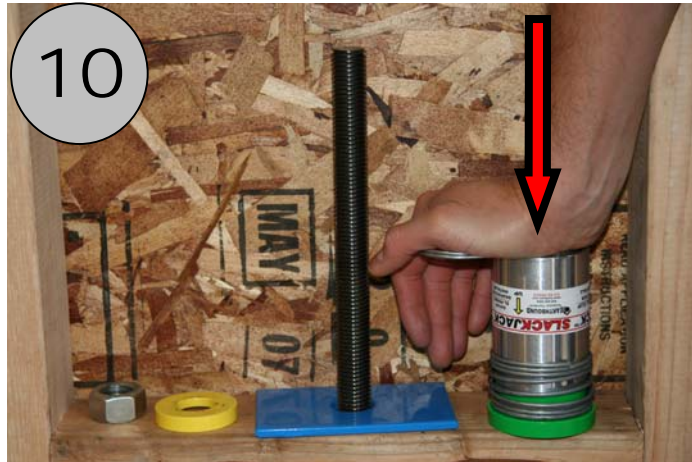

Ensure Cylinder is Locked into Place by Pressing Down Completely.

Para que se asegure que el cilindro esté firmemente en su lugar presione hacia abajo completamente.



SlackJack™ is Now Ready for Installation.

El SlackJack™ ya está listo para instalarse.



Slide SlackJack™ Device Over the Threaded Rod.

Deslice el SlackJack™ sobre el tornillo.

KNOW SLACK-JACK™

Field Reset Instructions

Instrucciones de Re Ensamblamiento en el Campo



Install Color-Coded Swivel Washer (Flat Side UP).

Instale la rondana de color con el lado hacia arriba.



Install Hex Nut.
Tighten by Hand.

Instala la tuerca exagonal y aprieta con la mano.



Remove Pull Clip to Activate the SlackJack™ Device.

Store the Pull Clip as Shown for Inspection.

Remueva el perno o clip para activar el dispositivo SlackJack™. Guarde el perno o clip en el orificio de la parte de plástico.